

## Anleitung zur Freigabe der Zählpunkte bei der IKB für die EEG.

Sobald du ein Mail bekommen hast, bei der auf die Freigabe beim Netzbetreiber hingewiesen wird, ist diese bei der IKB wie folgt durchzuführen:


Die Freigabe für die Weiterleitung der 15-Minuten-Werte deines Smart-Meters (digitaler Stromzähler) an die EEG wird auf folgender Seite des Netzbetreibers IKB durchgeführt:

<https://direkt.ikb.at/grid/index.php>.

Die Weiterleitung dieser Werte an die EEG ist für die korrekte Abrechnung notwendig.

Melde dich dort mit den entsprechenden Zugangsdaten der IKB an (Punkte 1, 2 und 3).

**Hinweis:** Die Zugangsdaten unterscheiden sich von jenen, welche du für die Anmeldung bei der EEG verwendet hast. Falls du noch keine Zugangsdaten hast, musst du dich erst registrieren (Punkt A).

 **iKB** Eins für alle.

**ICH BIN REGISTRIERT**

Benutzername (E-Mail-Adresse)

1.

Passwort [Passwort vergessen?](#)

2.

3.

mit \* gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder

**ICH BIN NEU HIER**

Die erstmalige Registrierung ist mit einigen wenigen Schritten ab Ihrem Lieferbeginn möglich.


A

© IKB, 2024 | [IMPRESSUM](#) | [DATENSCHUTZ](#)

Wähle die entsprechende **Anlage** aus (Punkt 4). Gibt es nur eine, ist diese bereits vorausgewählt. Beachte, falls du Erzeuger und Verbraucher bist, dass du die Datenfreigabe für beide Anlagen zustimmen musst.


Gehe im Menü auf "**Datenfreigaben**" (Punkt 5).

Solltest du diesen Punkt noch nicht angezeigt bekommen, ist deine Registrierung bei der EEG noch nicht abgeschlossen. Gehe dazu auf die Seite <https://portal.regenerative.at/userportal> und schließe den Vorgang ab.

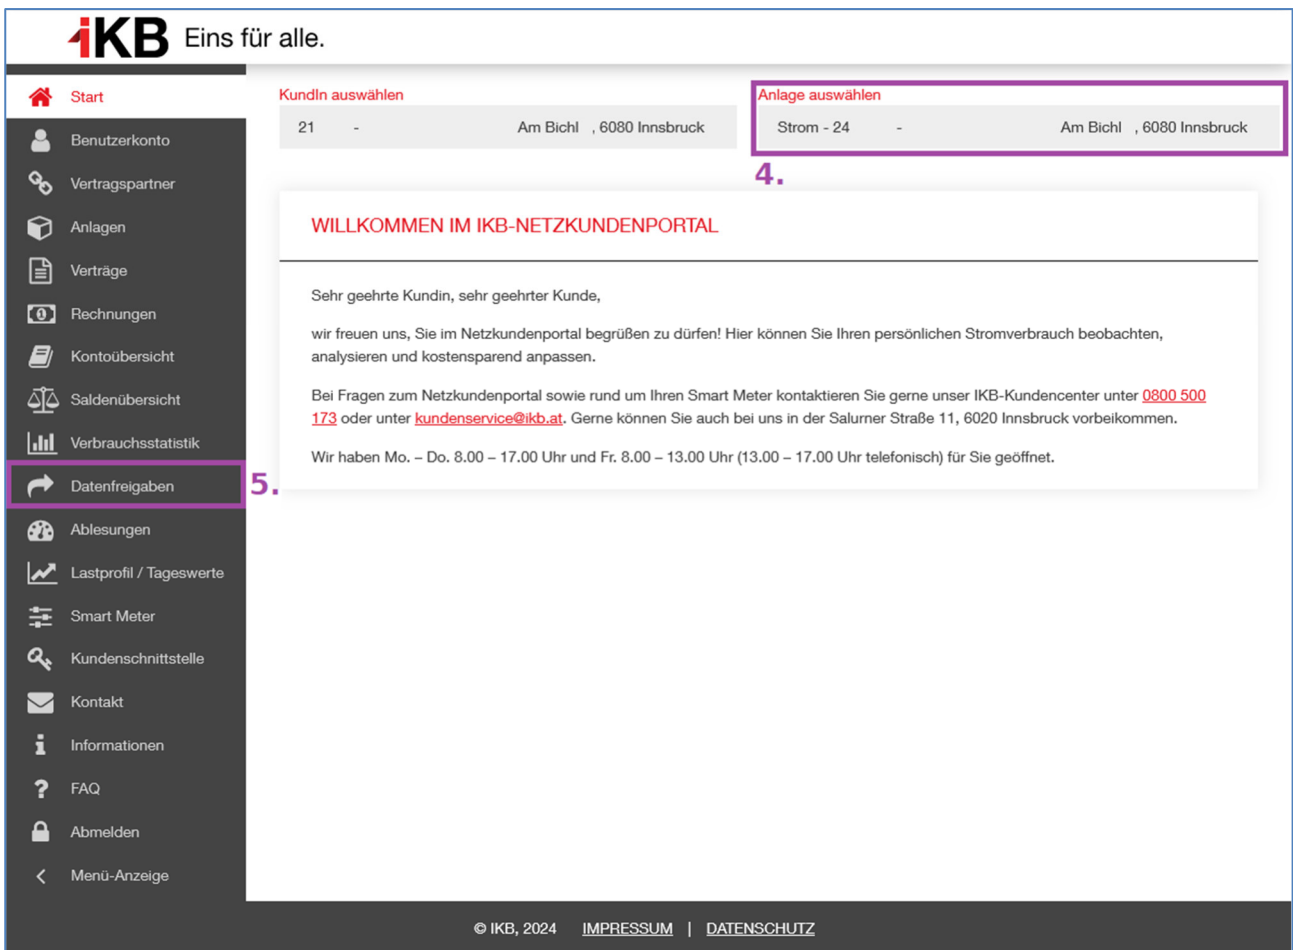

Klicke pro Zählpunkt auf **"Zustimmen"** (Punkt 6).

Falls du eine Verbraucheranlage hast, wähle anschließend diese Anlage aus und gehe im Menü auf **"Smart-Meter"** (Punkt 7).

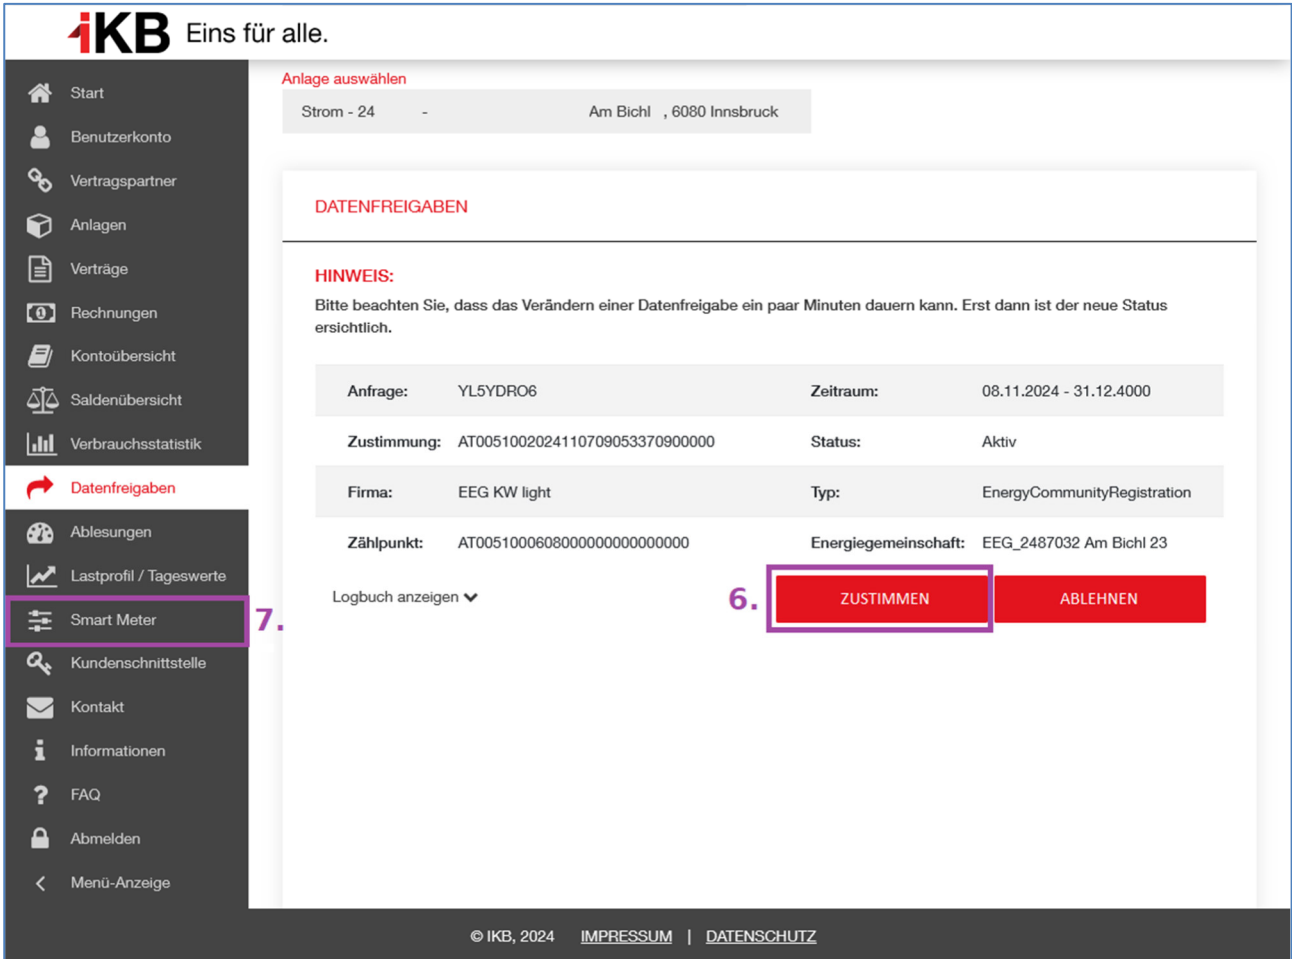

**iKB** Eins für alle.

Anlage auswählen  
Strom - 24 - Am Bichl , 6080 Innsbruck

### DATENFREIGABEN

**HINWEIS:**  
Bitte beachten Sie, dass das Verändern einer Datenfreigabe ein paar Minuten dauern kann. Erst dann ist der neue Status ersichtlich.

Anfrage:	YL5YDRO6	Zeitraum:	08.11.2024 - 31.12.4000
Zustimmung:	AT0051002024110709053370900000	Status:	Aktiv
Firma:	EEG KW light	Typ:	EnergyCommunityRegistration
Zählpunkt:	AT00510006080000000000000000	Energiegemeinschaft:	EEG_2487032 Am Bichl 23


Logbuch anzeigen ▼

**6.** **ZUSTIMMEN** **ABLEHNEN**

**7.** Smart Meter

© IKB, 2024 | [IMPRESSUM](#) | [DATENSCHUTZ](#)

Ändere die Art der Datenübertragung für jeden Zählpunkt, der in der EEG verwendet werden soll, auf **"Intelligentes Messgerät in der erweiterten Konfiguration/IME (Opt-In-Variante)"** (Punkt 8) und klicke auf **"Ändern"** (Punkt 9). Sollte dieser Modus bereits ausgewählt sein, dann ist bei diesem Zählpunkt nichts mehr zu tun.  
Für die Erzeugeranlage ist dies nicht notwendig.

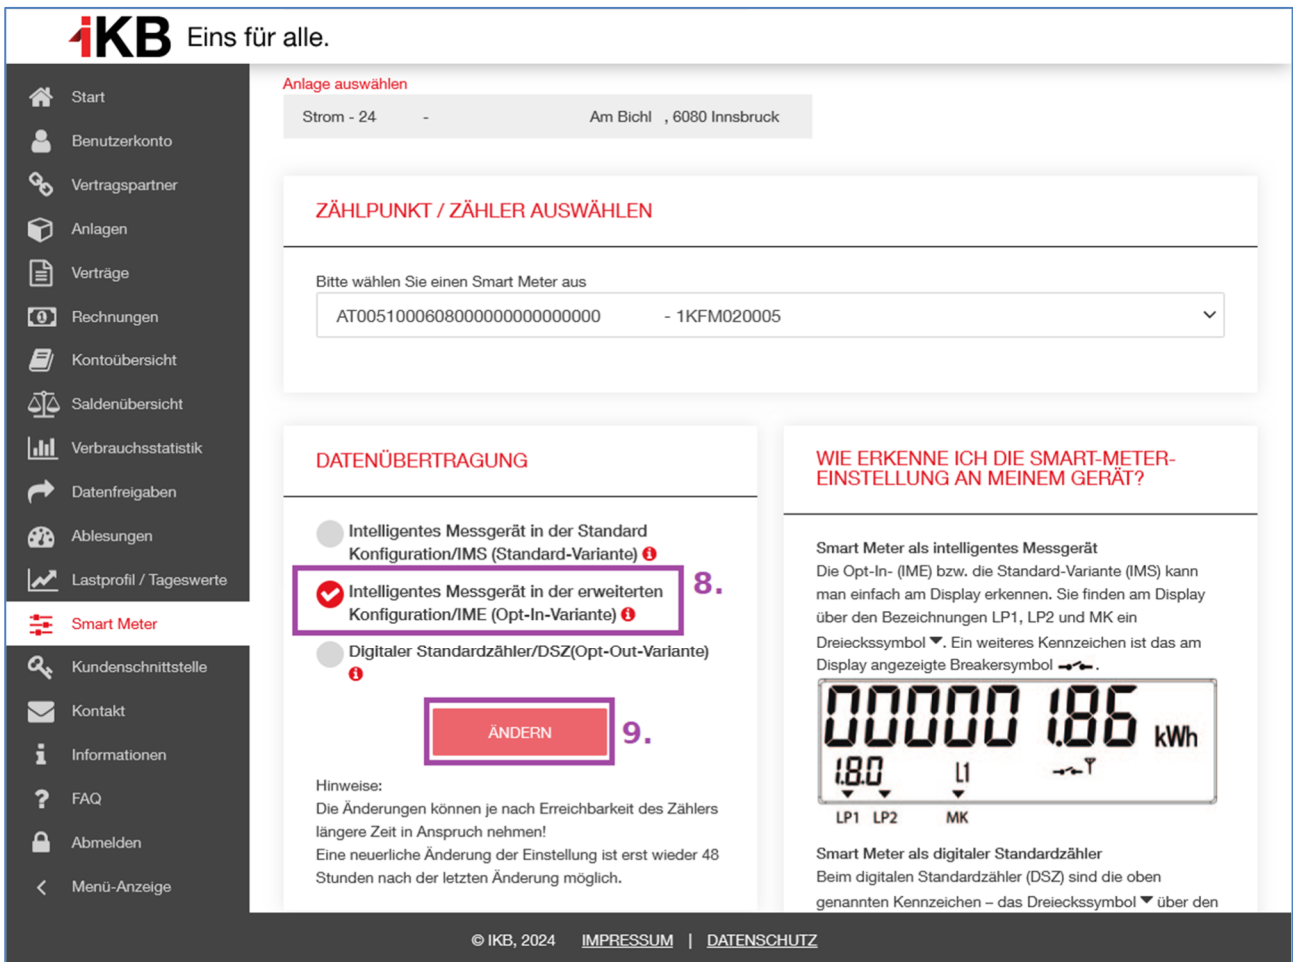

**iKB** Eins für alle.

Anlage auswählen  
Strom - 24 - Am Bichl , 6080 Innsbruck

**ZÄHLPUNKT / ZÄHLER AUSWÄHLEN**

Bitte wählen Sie einen Smart Meter aus  
AT00510006080000000000000000 - 1KFM020005

**DATENÜBERTRAGUNG**


- Intelligentes Messgerät in der Standard Konfiguration/IMS (Standard-Variante) ⓘ
- Intelligentes Messgerät in der erweiterten Konfiguration/IME (Opt-In-Variante) ⓘ **8.**
- Digitaler Standardzähler/DSZ(Opt-Out-Variante) ⓘ

**ÄNDERN** **9.**

Hinweise:  
Die Änderungen können je nach Erreichbarkeit des Zählers längere Zeit in Anspruch nehmen!  
Eine neuerliche Änderung der Einstellung ist erst wieder 48 Stunden nach der letzten Änderung möglich.

**WIE ERKENNE ICH DIE SMART-METER-EINSTELLUNG AN MEINEM GERÄT?**

Smart Meter als intelligentes Messgerät  
Die Opt-In- (IME) bzw. die Standard-Variante (IMS) kann man einfach am Display erkennen. Sie finden am Display über den Bezeichnungen LP1, LP2 und MK ein Dreieckssymbol ▾. Ein weiteres Kennzeichen ist das am Display angezeigte Breakersymbol ⚡.



Smart Meter als digitaler Standardzähler  
Beim digitalen Standardzähler (DSZ) sind die oben genannten Kennzeichen – das Dreieckssymbol ▾ über den

© IKB, 2024 | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ

Falls bereits eine Änderung ansteht, wurde die Änderung automatisch durch die IKB gestartet. Eine händische Umstellung ist nicht mehr notwendig.

Die Aktivierung kann bis zu 48 Stunden benötigen.

Sollte nach dieser Zeit immer noch kein Mail bzgl. Aktivierung von der EEG kommen, kannst du dich gerne unter [info@eegkwlight.at](mailto:info@eegkwlight.at) melden.